

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****Особливості:**

Додаткові функції див. в інструкції.

**Дії користувачів**

- Відкрити замок
- Змінити комбінацію

**Підсвітлення клавіатури**

- Натисніть будь-який значок лампочки, щоб підсвітити клавіші панелі.

**Блокування :**

- Чотири (4) послідовні недейсні комбінації ініціюють період п'яти (5) хвилин затримки.

**Попередження розряду батареї**

- Повторне блимання світлодіода та звуковий сигнал під час відкриття вказує на низький рівень заряду батареї та її потребу в негайній заміні.

**Аудіо та візуальний сигнали**

- Подвійний сигнал - два (2) блимання світлодіода і два (2) звукових сигналу - вказує на те, що введена дійсна кодова комбінація.
- Потрійний сигнал - три (3) блимання світлодіода і три (3) звукових сигналу - вказує на не вірний введений код.

1. Введіть дійсну шестизначну комбінацію (на заводі встановлено 1-2-3-4-5-6).
  2. Замок підтвердить правильне введення комбінації подвійним сигналом.
  3. Протягом чотирьох (4) секунд поверніть ручку у відкрите положення.
  4. Відчиніть дверцята.
- Введення недейсної комбінації - блокування сигналізує три (3) рази.

**ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:** Змініть комбінацію перед введенням замка в експлуатацію.

**БЛОКУВАННЯ ЗАМКА:**

- Введення чотирьох (4) послідовних недейсних комбінацій блокує замок.
- Світлодіод блимає червоним світлом, з інтервалом у десять (10) секунд.
- Після закінчення періоду юлокування, ще дві (2) послідовні недейсні комбінації відновлять додатковий період затримки на п'ять (5) хвилин.

**ПРИМІТКА:** Клавіатура не реагуватиме на натискання клавіш протягом періоду затримки.

**ЗМІНА КОМБІНАЦІЇ**

**УВАГА!** Завжди виконуйте цю операцію з відкритими дверцятами

1. Введіть «нуль» шість разів.
2. Введіть існуючу шестизначну комбінацію один раз.
3. Введіть НОВУ шестизначну комбінацію двічі.
4. Якщо сталася помилка, зачекайте тридцять (30) секунд і повторіть кроки 1-3.
5. Перш ніж зачинити двері, кілька разів перевірте роботу замка.

---


**УВАГА.** Вибираючи комбінацію, не використовуйте дату народження, номер телефону чи інші передбачувані дані, які можуть встановити зв'язок між користувачем і комбінацією. Після встановлення нової комбінації не надавайте спільний доступ до неї. Це таємниця

---

- **Введення дійсної комбінації** - Подвійний сигнал після введення правильної шестизначної (6) комбінації.
- **Введення недійсної комбінації** - потрібний сигнал вказує, що стара комбінація все ще дійсна.

### ПІДСВІТЛЕННЯ КЛАВІАТУРИ


- Натисніть будь-який значок.
- Клавіші панелі світлитимуться протягом приблизно 8 секунд.
- Функція підсвічування не вплине негативно на час роботи батареї, якщо її використовувати разом із нормальним передбачуваним використанням клавіатури».

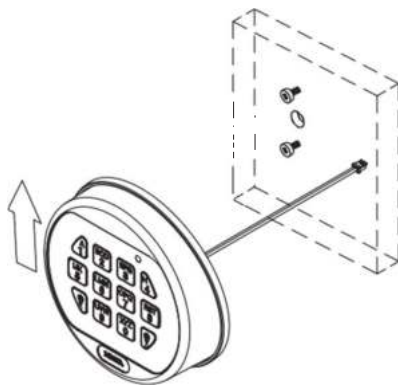

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО РОЗРЯД БАТАРЕЇ

- Повторне блимання світлодіода та звуковий сигнал під час набору комбінації вказує на те, що батарея розряджена та потребує негайної заміни.
- Використовується лише одна (1) 9-вольтова лужна батарея. (Приклад: Duracell™.) Рекомендується замінювати батареї принаймні один раз на рік.

**Якщо батарея розряджена і замок не відкривається, дотримуйтесь інструкцій нижче. Замок містить енергонезалежну пам'ять. Навіть якщо батареї вийняті, замок збереже все програмування.**

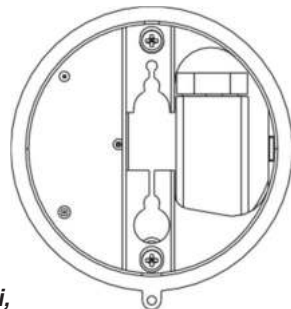

### ЗАМІНА БАТАРЕЇ

1. Посуньте корпус клавіатури вгору та обережно потягніть його з монтажної поверхні, щоб відкрити батарейний відсік.
2. Вийміть стару 9-вольтову батарею з батарейного відсіку.
3. Зніміть роз'єм, від'єднавши його від двох клем у верхній частині акумулятора.

---

**УВАГА! Тримайтеся за клемний роз'єм акумулятора, щоб не витягнути дроти з корпусу.**

---

1. Натисніть і утримуйте кнопку «нуль» (0) протягом десяти (10) секунд перед встановленням батареї.
2. Підключіть нову 9-вольтову лужну батарею до затискача для батареї.
3. Обережно повністю вставте батарею та проводи в батарейний відсік.
4. Обережно розмістіть клавіатуру над кріпильними гвинтами та посуньте корпус клавіатури вниз. Переконайтеся, що між панеллю клавіатури та дверцятами сейфа немає проводів або кабелів. Затиснуті кабелі можуть призвести до короткого замикання.