


ЗАМОК ЕЛЕКТРОННИЙ СЕЙФОВИЙ PS610/E36

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ

1 ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

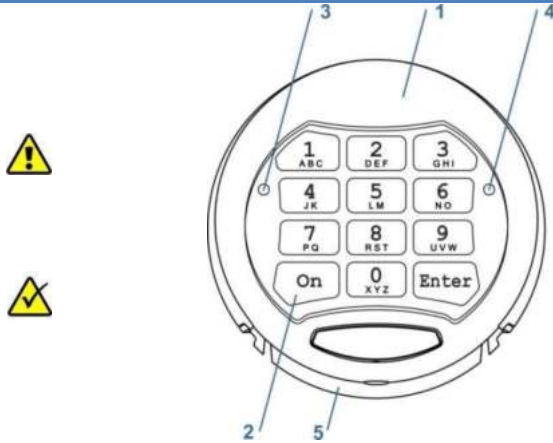

Мал. 1.1

1 – Корпус, 2 – Клавіатура замку, 3 – Світловий індикатор, Зеленого кольору [G], 4 - Світловий індикатор Червоного кольору [R], 5 – Батарейний відсік.

2 ВИЗНАЧЕННЯ

2.1 Майстер код [PIN1]

Довільна послідовність цифр мінімум 6, максимум 8 знаків. Призначений для управління настройками і для відкриття замку.

! Перед початком експлуатації замка замініть заводське значення Майстер коду (див. П.п.4.1). Докладатимете всіх необхідних заходів для надійного збереження нового Майстер коду потай від сторонніх осіб.

✓ На заводі було встановлено Майстер код:

1–2–3–4–5–6

2.2 Код користувача [PIN2]

Довільна послідовність цифр мінімум 6, максимум 8 знаків. Використовується в разі потреби, призначений для відкриття замку другим користувачем з обмеженим правом на зміну Майстер коду та інших налаштувань.



При поставці з заводу код користувача в пам'яті замка не встановлений. Для його програмування див. п.п.4.2.

2.3 Сигнали звукові, світлові

[G]¹ Одинарний короткий звуковий сигнал і один спалах зеленого індикатора (3) є підтвердженням натискання кнопки клавіатури.

[G]² Подвійний короткий звуковий сигнал і подвійний спалах зеленого індикатора (3) є підтвердженням успішно виконаної дії.

[R]⁻⁻ Один тривалий звуковий сигнал з одночасним світінням червоного індикатора (4) є повідомленням про помилкові дії користувача

[R]⁵ Серія з п'яти коротких звукових сигналів і спалахів червоного кольору (4) є повідомленням про розряджену батарею живлення замку. Батарею живлення в такому випадку необхідно замінити. Інструкції по заміні див.. п.п.7.1.

3 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1 Відкрити замок

Натисніть на клавіатурі (2) наступне:

3.1.1 Відкрити новий замок

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

3.1.2 Відкрити Майстер кодом

[ON] [PIN1] [Enter]

3.1.3 Відкрити Кодом користувача

[ON] [PIN2] [Enter]

Якщо набраний код вірний, то замок відкриється, загориться зелений індикатор і протягом п'яти секунд можна відкрити двері, повернувши штурвал за годинниковою стрілкою.



Після третьої поспіль спроби відкрити замок невірним кодом, наступна можливість введення коду буде заблокована на 5 хвилин. Заблокований стан замка відображається періодичними спалахами червоного індикатора (4).

3.2 Закрити замок

Закрийте двері і поверніть штурвал проти годинникової стрілки до упору.

4 Основні функції



З огляду на можливість ненавмисного блокування замка в результаті неправильних дій, сервісні функції рекомендується виконувати з відкритими дверима сейфа.



Сервісні функції недоступні, якщо заряд батареї живлення замка не достатній, про що повідомляє сигнал див. п.п.2.3, [R]⁵.

4.1 Змінити Майстер код [PIN1]

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter]
[новий PIN1] [Enter]
[повторно новий PIN1] [Enter]

Перевірити новий Мастер код:

[ON] [новий PIN1] [Enter]

4.2 Змінити код користувача [PIN2], використовуючи Майстер код [PIN1]



Перед зміною коду користувача [PIN2] заводське значення Майстер коду [PIN1] має бути змінено (див. п.4.1).

[ON] [Enter] [2] [Enter] [1-9 (номер користувача)] [Enter] [PIN1] [Enter]
[новий PIN2] [Enter] [повторно новий PIN2]
[Enter]

Перевірити новий Код користувача:

[ON] [новий PIN2] [Enter]

4.3 Змінити код користувача [PIN2] без Майстер коду

[ON] [Enter] [3] [Enter] [1-9 (номер користувача)] [Enter] [PIN2] [Enter] [новий PIN2] [Enter] [повторно новий PIN2] [Enter]

Перевірити новий Код користувача:

[ON] [новий PIN2] [Enter]

4.4 Видалення Коду користувача

[ON] [Enter] [0] [Enter] [1-9 (номер користувача)] [Enter] [PIN1] [Enter]


4.5 Увімкнення/вимкнення звуку

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]

5 ФУНКЦІЯ Time Delay


5.1 Програмування затримки/вікна відкриття

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] [01-99 - час затримки відкривання] [1-9 - час вікна відкривання] [Enter]

 *Наприклад: 092 – 9 хвилин затримка відкриття, 2 хвилини – вікно відкриття*

5.2 Відкриття замку з затримкою відкривання

[ON] [PIN1 або PIN2] [Enter] (очікування закінчення часу затримки. Звуковий сигнал повідомить про завершення.) [PIN1 або PIN2] [Enter]

 *Натискання клавіші [Enter], під час затримки відкриття, призводить до переривання процесу відкриття замку. Відкриття необхідно розпочати заново.*

5.3 Відключення функції Time Delay

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] [000] [Enter]

6 ФУНКЦІЯ Dual Code

6.1 Увімкнення функції Dual Code



Перед увімкненням функції переконайтеся, що призначено код користувача [PIN2], див. п.4.2.



Функція Dual Code має пріоритет над іншими функціями замку.

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter]



Увімкнена функція Dual Code відображається подвійним коротким звуковим та подвійним спалахом зеленого індикатора [▲G]² (див. п.2.3) при натисканні клавіші [ON].

6.2 Відкривання подвійним кодом (Dual Code)

[ON] [0-9 (номер користувача)] [Enter] [PIN2] [Enter] [0-9 (номер користувача)] [Enter] [PIN3] [Enter] – протягом 1 хвилини.



Номер користувача Майстер коду – [0].



Після успішного введення першого коду [PIN2] [Enter], для введення другого коду [PIN3] [Enter] відводиться 1 хвилина, яка відображається сигналом [▲G]¹ (див. п.2.3) кожні 5 секунд.

6.3 Відключення функції Dual Code


[ON] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter]

7 ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміна елемента живлення

- Висувний батарейний відсік (5) знаходиться в нижній частині корпусу клавіатури.

- Викрутіть гвинт, який блокує батарейний відсік (Мал. 7.1).
- Стисніть фіксатори батарейного боксу та змістіть його вниз (Мал. 7.1)

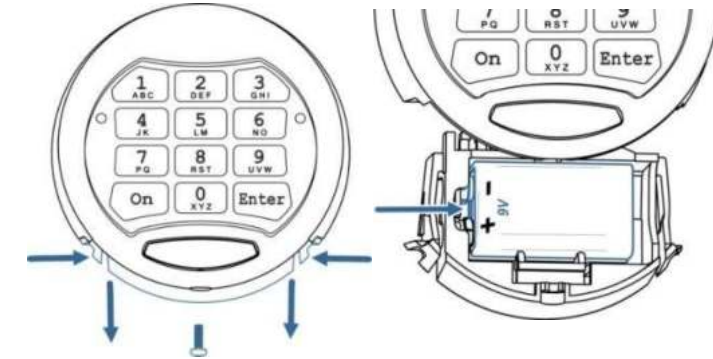

Мал. 7.1

Мал. 7.2

- Від'єднайте батарею від контактної колодки, посунувши її вправо, як показано на малюнку 7.2.
- Вийміть батарею, та замініть її на нову (9V, тип 6LF22 «Крона»).
- Встановіть висунутий бокс та гвинт у зворотному порядку на колишні місця.